

BENUTZUNG DER GEBRAUCHS- ANLEITUNG

- Bitte diese Anleitung ausführlich durchlesen und für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig bedienen.

WARNUNG

- Unter keinen Umständen die internen Komponenten des Gerätes oder Zubehöres öffnen oder prüfen. Sollte eine Prüfung notwendig sein, bitte Ihren Händler oder einen kompetenten Techniker kontaktieren.

- Verwenden Sie das Gerät niemals in einer feuchten oder schlecht belüfteten Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten des Gerätes zu vermeiden.

- Das Gerät niemals draußen verwenden. Witterungseinflüsse können zu Schäden führen.

- Wenn das Netzkabel zerstört wurde, bitten kontaktieren Sie einen Fachmann, um es zu warten und auszutauschen, um mögliche Gefahren zu vermeiden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

- Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

- Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können auch einen Fachmann um Rat fragen, um sicher zu sein, dass Sie das Gerät richtig verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung wegen Fehlbedienung.

Die Firma behält sich das Recht vor, die Details des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten in dieser Bedienungsanleitung Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir diese korrigieren können.

seona

Ladenbau & Design


INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:


- SPA FUSSWANNE META

MONTAGE

• Montieren Sie den Duschkopf an der Leitung fest wie in der Abbildung 1 gezeigt.

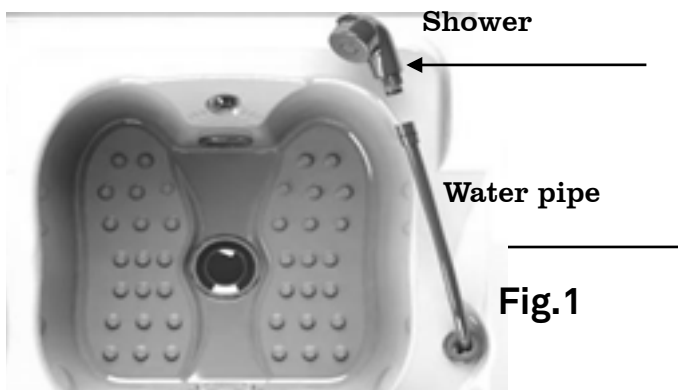



• Setzen Sie die dekorierte Abdeckung auf die viereckige Plastiksäule entsprechend der Richtung, die auf der Installationskizze unter A angegeben ist, stecken Sie die Sechskantschraube in die mittlere Öffnung der dekorierten Abdeckung, ziehen Sie sie mit der Gewindemutter fest und verschließen Sie den Stöpsel (wie unter 2 in der Installationskizze angegeben).

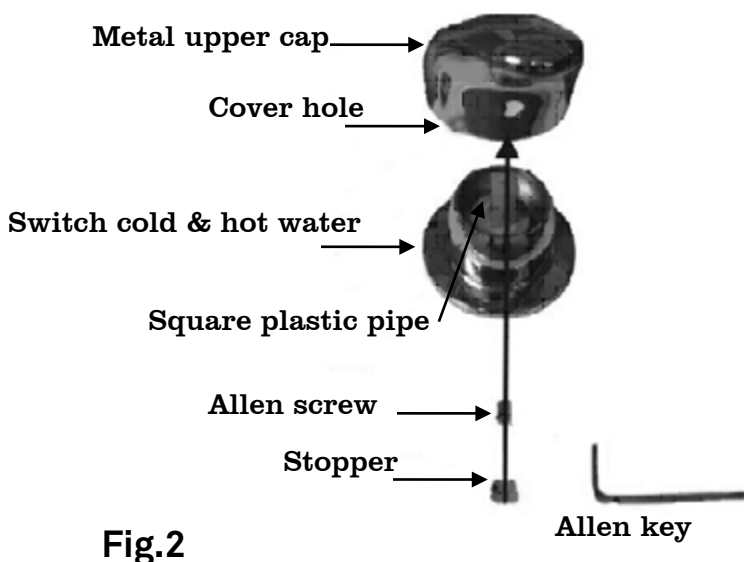

• Direkte Anschlüsse für Heiß- und Kaltwasserzufuhr. Schliessen Sie jeweils das heiße und kalte Wasser an der Leitung an. (Abbildung 3)


• Schliessen Sie den Plastikabfluss an dem Wasserabfluss am Boden (Abbildung 3), wenn Sie möchten.

• Stecken Sie die Fußwanne an dem Strom an (Abbildung 3)

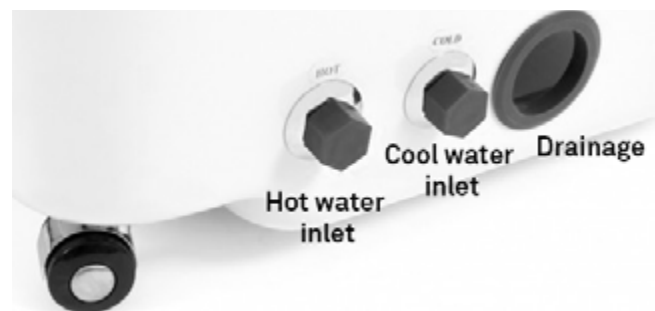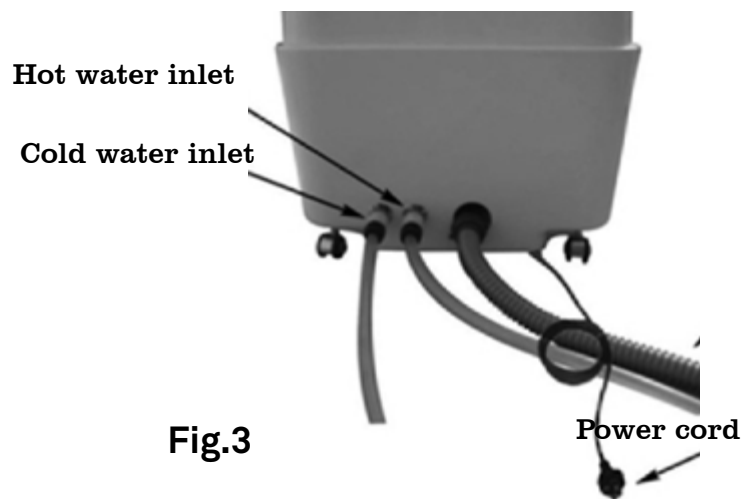

BEDIENUNGSANLEITUNG



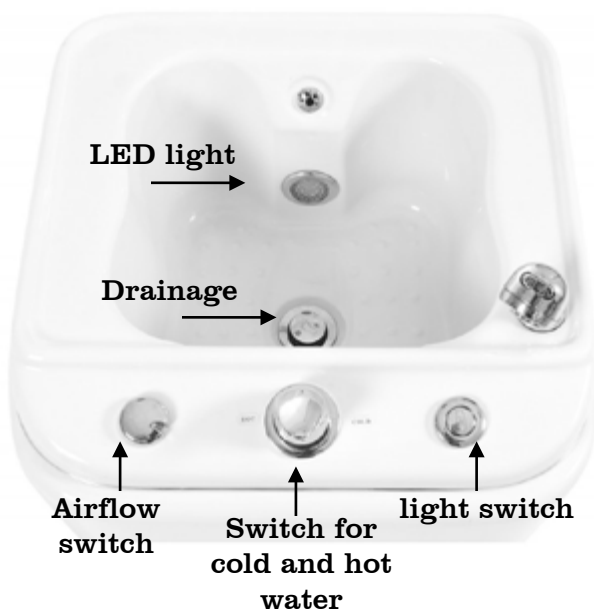


- **Schalter für die Luftzufuhr:** Die Richtung der Luftflusses kann durch Drehen dieses Schalters, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, eingestellt werden. Ändern Sie so die Fließrichtung des Wassers um die Füße zu massieren.

- **Kalt- und Warmwasserschalter:** Drehen Sie diesen Schalter, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um das Wasser auf kalt oder warm zu regulieren.

- **Der Lichtschalter:** Durch Drücken dieses Schalters können Sie die Lichtanlage ein- und ausschalten.

- **Abflussschalter:** Durch Drücken dieses Schalters kann die Abflussöffnung geöffnet oder geschlossen werden.

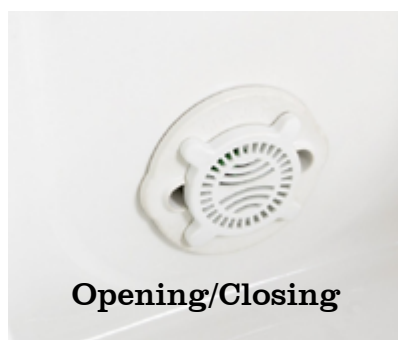


Opening/Closing

Switch to change the ring

- **Der Schalter für den inneren und äußeren Wasserring der Dusche:** Durch Hoch- und Herunterdrücken dieses Schalter können Sie das Wasser regulieren, das aus dem inneren oder äußeren Wasserring austritt.

HINWEIS

- Die maximale Tragkraft des inneren Fußbeckens beträgt 150 kg.
- Bei der Fußpflege, kann der Gummistöpsel entfernt werden, sofern es darunter einen Wasserabfluss gibt, wenn nicht, muss der Gummistöpsel in die Abflusssdüse gesteckt werden, um Wasseraustritt zu vermeiden.

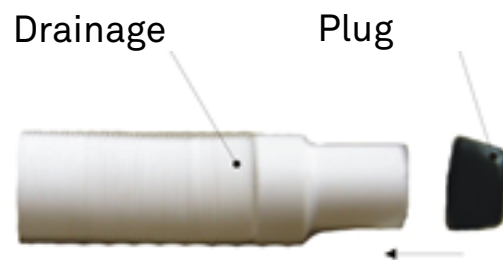

PRODUKTWARTUNG

- Entfernen Sie mit einem sauberen Tuch den Staub, die Haare und den Schmutz, die gelegentlich am Rand der Badewanne zu sehen sind.
- Halten Sie die Badewanne in einwandfreiem Reinigungszustand, um sicherzustellen, dass die Behandlungen unter optimalen hygienischen Bedingungen durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

FÜLLMENGE	25 l
NENNLEISTUNG	70 w
GEWICHT	12,5 kg
PRODUKTABMESSUNGEN	56 * 53 * 36,5 cm

mit Ausstellung & Onlineshop **seona**
Ladenbau & Design

Ihr **schweizer Fachgeschäft** für Saloneinrichtungen
8854 Siebnen – T 055 440 37 28 – www.seona.ch